


Sudopere se po načinu ugradnje dele u četiri grupacije:




Usadne sudopere - ugrađuju se postavljanjem u usečen otvor u radnoj ploči.

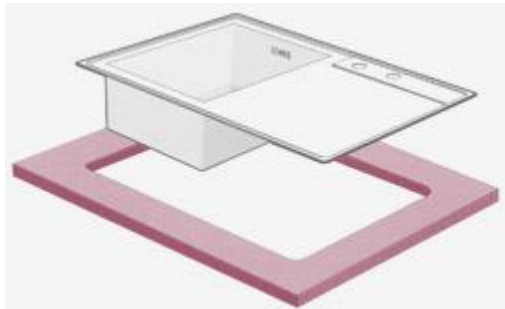

Usadne sudopere su najprisutnije na tržištu. Mogu se ugraditi u sve tipove radnih ploča i uz lakoću montaže, to im daje prednost nad ostalim vrstama. Ugradnja se vrši usecanjem odgovarajućeg otvora u radnoj ploči (nešto manjeg od gabarita sudopere) i montiranjem na istu pomoću posebnih klipseva - "žabica". Između sudopere i radne ploče se postavlja zaptivni materijal, čija je uloga da spreči prodor vode ispod sudopere. Ovakve sudopere mogu biti manje, iste ili čak znatno veće od korpusa u koji se ugrađuju. Potrebno je obezbediti korpus dovoljno veliki samo za basen(e) sudopere, a ocedivač može zahvatiti i susedne elemente koje prekriva zajednička radna ploča.



Integralne sudopere - ugrađuju se postavljanjem u usečen otvor u radnoj ploči, uz dodatno usečen prostor za rub sudopere.

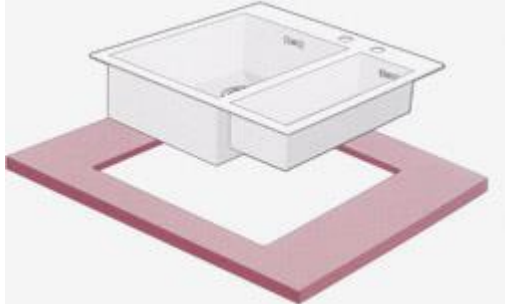

Integralne sudopere se veoma retko koriste na srpskom tržištu. Razlog za to je neophodnost veoma preciznog isecanja otvora za sudoperu, a posebno precizno dubine prostora za rub sudopere u skladu sa debljinom lima. To se može postići samo na složenim CNC mašinama.

Drugi razlog je potreba korišćenja radnih ploča od nehidroskopskih materijala (granit, kerrock, corian i sl.). Moguće je, ali se ne preporučuje korišćenje običnih ploča i u tom slučaju je neophodno veoma dobro zaštititi od vode useceni deo na koji leže obod sudopere. Ovakve sudopere se montiraju slično kao usadne, a prednost je što ne postoji razlika u nivou između radne ploče i sudopere.



Podgradne sudopere - ugrađuju se postavljanjem ispod usečenog otvora na radnoj ploči.



Podgradne sudopere, u svetu veoma popularne, polagano osvajaju i naše tržište. Ugrađuju se isključivo u radne ploče izrađene od nehidroscopnih materijala (granit, kerrock, corian i sl.). Potrebno je veoma precizno useći otvor u radnoj ploči, veličine identične unutrašnjim dimenzijama korita. Sudopera se pričvršćuje odozdo radne ploče posebnim tipom klipseva - žabica. Između oboda sudopere i donje površine radne ploče se postavlja zaptivni materijal koji sprečava prodor vode. Ovakva simbioza sudopere i radne ploče je veoma atraktivna i nalazi se uglavnom u modernim i ekskluzivnim kuhinjama.

Nasadne sudopere - ugrađuju se preko celog korpusa (elementa) predviđenog za sudoperu.

Nasadne sudopere moraju imati iste ili nešto veće dimenzije od korpusa (elementa) na koji se ugrađuju, kako bi ga potpuno prekrili. Nekada su ovo bili jedini tipovi sudopera, a danas su prevaziđeni i koriste se uglavnom kod najjeftinijih kuhinja. Ušteda se krije u izostanku radne ploče na tom delu kuhinje. Bolji modeli nasadnih sudopera poseduju drvene letvice ugrađene odozdo po rubu sudopere, a služe za pričvršćivanje vijcima za korpus. Većina poseduje na zadnjem delu (uz zid) savijen lim prema gore, koji sprečava prodor vode iza elementa. Modeli koji nemaju zadnji savijen lim, nazivaju se "univerzalnim" i omogućavaju postavljanje diht lajsne i preko sudopere.