



NAČIN UGRADNJE

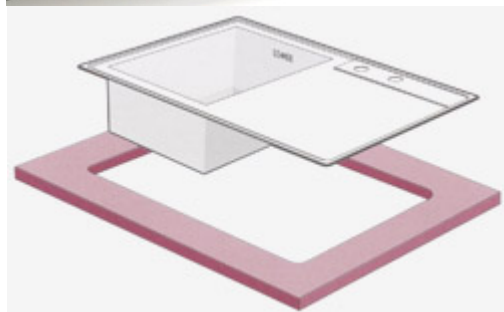

Usadne sudopere - ugrađuju se postavljanjem u usečen otvor u radnoj ploči.

Usadne sudopere su najprisutnije na tržištu. Mogu se ugraditi u sve tipove radnih ploča i uz lakoću montaže, to im daje prednost nad ostalim vrstama. Ugradnja se vrši usecanjem odgovarajućeg otvora u radnoj ploči (nešto manjeg od gabarita sudopere) i montiranjem na istu pomoću posebnih klipseva- "žabica". Između sudopere i radne ploče se postavlja zaptivni materijal, čija je uloga da spreči prodor vode ispod sudopere. Ovakve sudopere mogu biti manje, iste ili čak znatno veće od korpusa u koji se ugrađuju. Potrebno je obezbediti korpus dovoljno veliki samo za basen(e) sudopere, a ocedivač može zahvatiti i susedne elemente koje prekriva zajednička radna ploča.

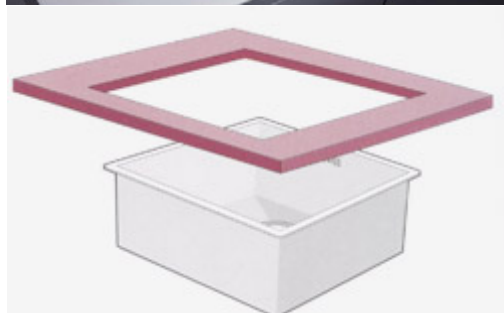

Podgradne sudopere - ugrađuju se postavljanjem ispod usečenog otvora na radnoj ploči.

Podgradne sudopere, u svetu veoma popularne, polagano osvajaju i naše tržište. Ugrađuju se isključivo u radne ploče izrađene od nehidroskopnih materijala (granit, kerrock, corian i sl.). Potrebno je veoma precizno useći otvor u radnoj ploči, veličine identične unutrašnjim dimenzijama korita. Sudopera se pričvršćuje odozdo radne ploče posebnim tipom klipseva - žabica. Između oboda sudopere i donje površine radne ploče se postavlja zaptivni materijal koji sprečava prodor vode. Ovakva simbioza sudopere i radne ploče je veoma atraktivna i nalazi se uglavnom u modernim i ekskluzivnim kuhinjama.



TELMA

DELTA s.r.l. socio unico:
Profile s.a.s. di Bertini Sandrino e Bugiolacchio Antonio & C.
Via Grazia Deledda, 3 - 62010 Montecassiano (MC) ITALY
Tel. +39 0733 290561 - Fax +39 0733 290593
info@telmacucina.it - www.telmacucina.it